




INSTRUCTIES

LASGORDIJN - FRAME

www.parweld.eu.com | info@weld-toorts.be | +32 (0)3/491.90.90

Modulair Lasgordijn Frame - Montagevoorschriften

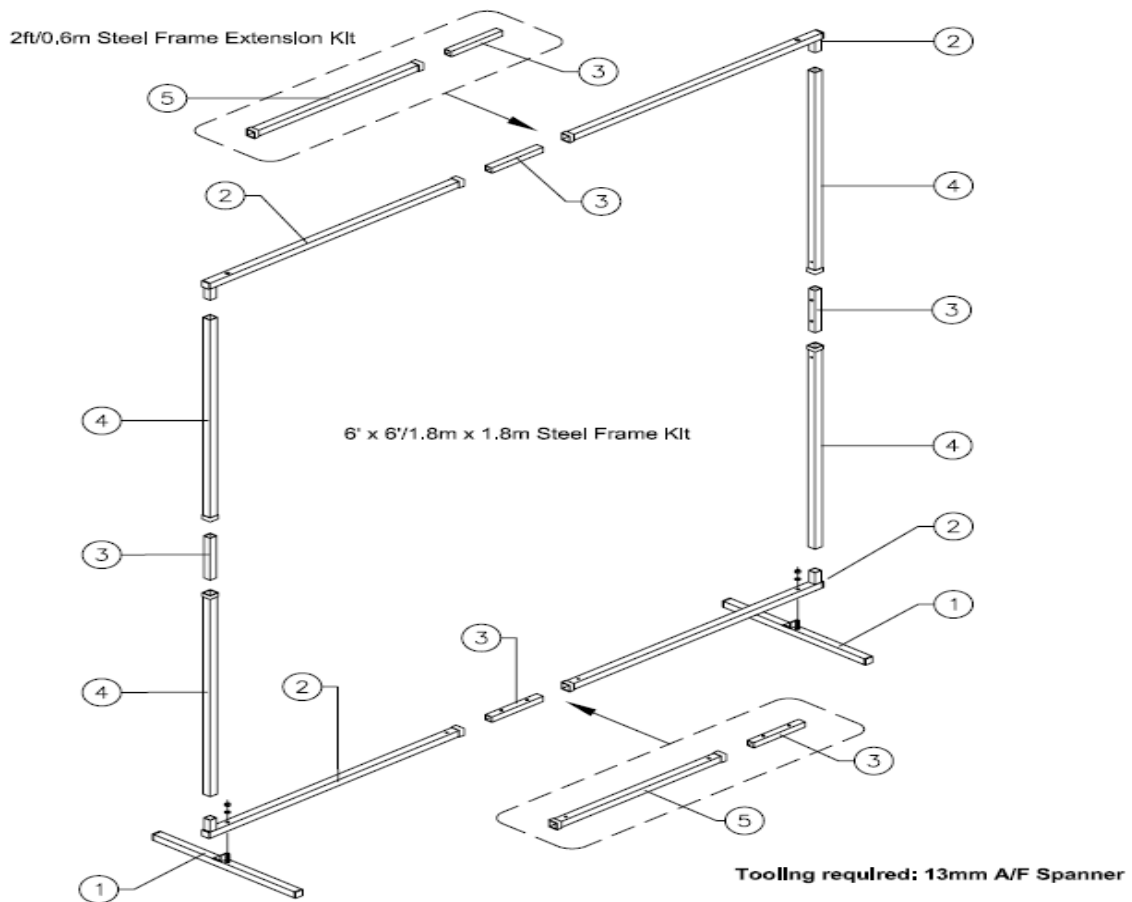

Frame Kits		
Codenummer	Omschrijving	
P3666FR	1,8m x 1,8m Stalen Frame	
Item Nr.	Omschrijving	Aantal
1	Voetstuk	2
2	Hoek Stuk	4
3	Opklik Lengte	4
4	Rechte Lengte	4
Codenummer	Omschrijving	
FR-EXT	0,6m Stalen Frame Extensie Kit	
Codenummer	Omschrijving	Aantal
3	Opklik Lengte	2
5	0,6m Stalen Frame Extensie	2
Codenummer	Omschrijving	
P3886FR	2,4m x 1,8m Stalen Frame Kit	
Codenummer	Omschrijving	Aantal
P3666FR	1,8m x 1,8m Stalen Frame Kit	1
FR-EXT	0,6m Stalen Frame Extensie Kit	1
Opmerking: De frame kits zijn samengesteld als opgegeven, zonder lasgordijnen en ringen. Bekijk de accessoires lijst hiernaast voor mogelijke extra's.		

Accessoires	
Codenummer	Omschrijving
P3666G	Groen PVC Lasgordijn 1,8m x 1,8m
P3888G	Groen PVC Lasgordijn 2,4m x 1,8m
P3666O	Oranje PVC Lasgordijn 1,8m x 1,8m
P3888O	Oranje PVC Lasgordijn 2,4m x 1,8m
P3666CG	Groen Canvas Lasgordijn 1,8m x 2,4m
P3888CG	Groen Canvas Lasgordijn 2,4m x 1,8m
P3610	Lasgordijn Ringen



Opgelet - Veiligheidsinformatie

Het ophangen van het lasgordijn aan het frame moet steeds gebeuren met de daarvoor bestemde ringen. Het frame moet steeds in elkaar gemonteerd worden zoals hierboven staat aangegeven. Plaats het frame steeds op een vlakke ondergrond, om de stabiliteit van het frame te garanderen. Plaats geen voorwerpen op en naast het frame.

Scan de QR code voor meer informatie over de Parweld lasgordijnen en frames of ga naar www.parweld.eu.com

